

Produkt 516193



516193 Hållare med genomgångskontakt För säkrare stående och liggande läge. Justerbar hållare. Passar enheter med skin (INTE för Apple original Bumper).

Passar alla kablar! En hållare som erbjuder en snygg, stabil montering med många användningsområden. Alla kablar som kan anslutas till iPhone:n kan även anslutas till hållaren, tex laddkabel eller interface-kabel. När du har anslutit kabeln till hållaren sitter den stadigt på plats och du slipper ansluta den manuellt till iPhone:n varje gång du sätter den i hållaren. Kabeln kan dras genom ett fäste på hållarens baksida för ett extra snyggt, rent intryck. (Kabel medföljer ej.)

Valet för dig som använder din iPhone för navigation och enkelt vill kunna byta mellan stående eller liggande läge; du vriden helt enkelt hållaren till önskat läge. Hållaren ger ett säkrare stående och liggande läge än en vanlig hållare. Med din iPhone i en passiv hållare har du den alltid inom syn- och räckhåll i bilen. Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning.

Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast och är extra skonsam mot din iPhone. Hållaren har perfekt passform. Du sätter snabbt och lätt i iPhone:n i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren passar iPhone 4 med skin (passar INTE iPhone utan skin eller med Apple original Bumper).

Hållaren är utrustad med kulle så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll.. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285161931

Artikel nr 516193 passar till:

Apple iPhone 4


Apple iPhone 4S

MONTERINGSANVISNING

1.



2.

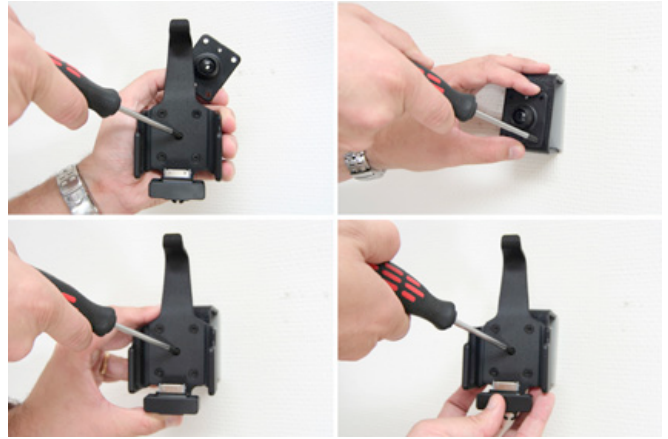

3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Anpassa hållaren efter din enhet: Lossa på skruvarna på hållarens baksida så att hållarens sidor kan justeras. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Skruva åt skruvarna på hållarens baksida.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren. Pressa enhetens överdel framåt, pressa samtidigt enheten nedåt på plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel framåt. När enheten går fri, lyft upp den ut ur hållaren. Om du ansluter en kabel till hållaren: Pressa fast kabeln i kabelhållaren i hållarens nederdel.

4. Hållaren färdigmonterad.